
B4 Tender, Opal, Stil, F600

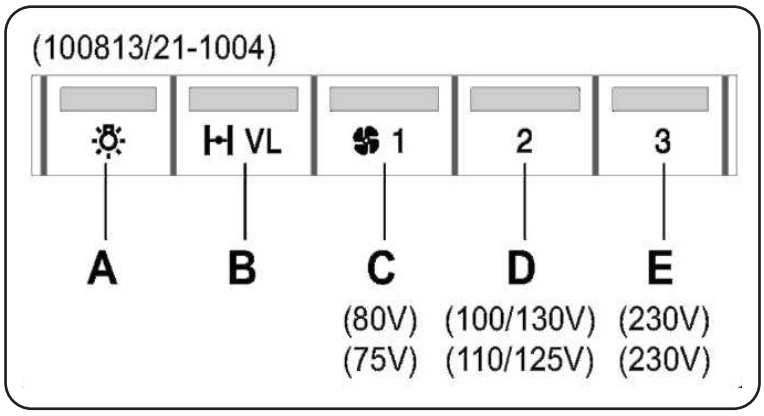

Kun kupua käytetään B1 järjestelmään (vain keittiöpoisto) voidaan 0-asento aktivoida seuraavasti:

Ohjelmointitilaan päästään pitämällä painikkeita **A ja C painettuina noin 10 sekuntia** (merkkivalot **A** ja **C** syttyvät). Pidä sen jälkeen painiketta **D** painettuna kunnes valitun painikkeen merkkivalo vilkkuu.
Vahvista ohjelmointi painamalla painiketta **D** toistamiseen. Kun merkkivalo painikkeessa **D** syttyy, on ohjelmointi valmis.
Perustilaan voidaan aina palata toistamalla ohjelmointi.
Kun merkkivalo painikkeessa **C** syttyy, palautuu ohjelmointi perusasetukseen.

Franke Finland ei ota mitään vastuuta vahingoista jotka saattavat aiheutua 0-asennon käytöstä vastoin asunnon ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatetta.